


**Вид
сбоку**

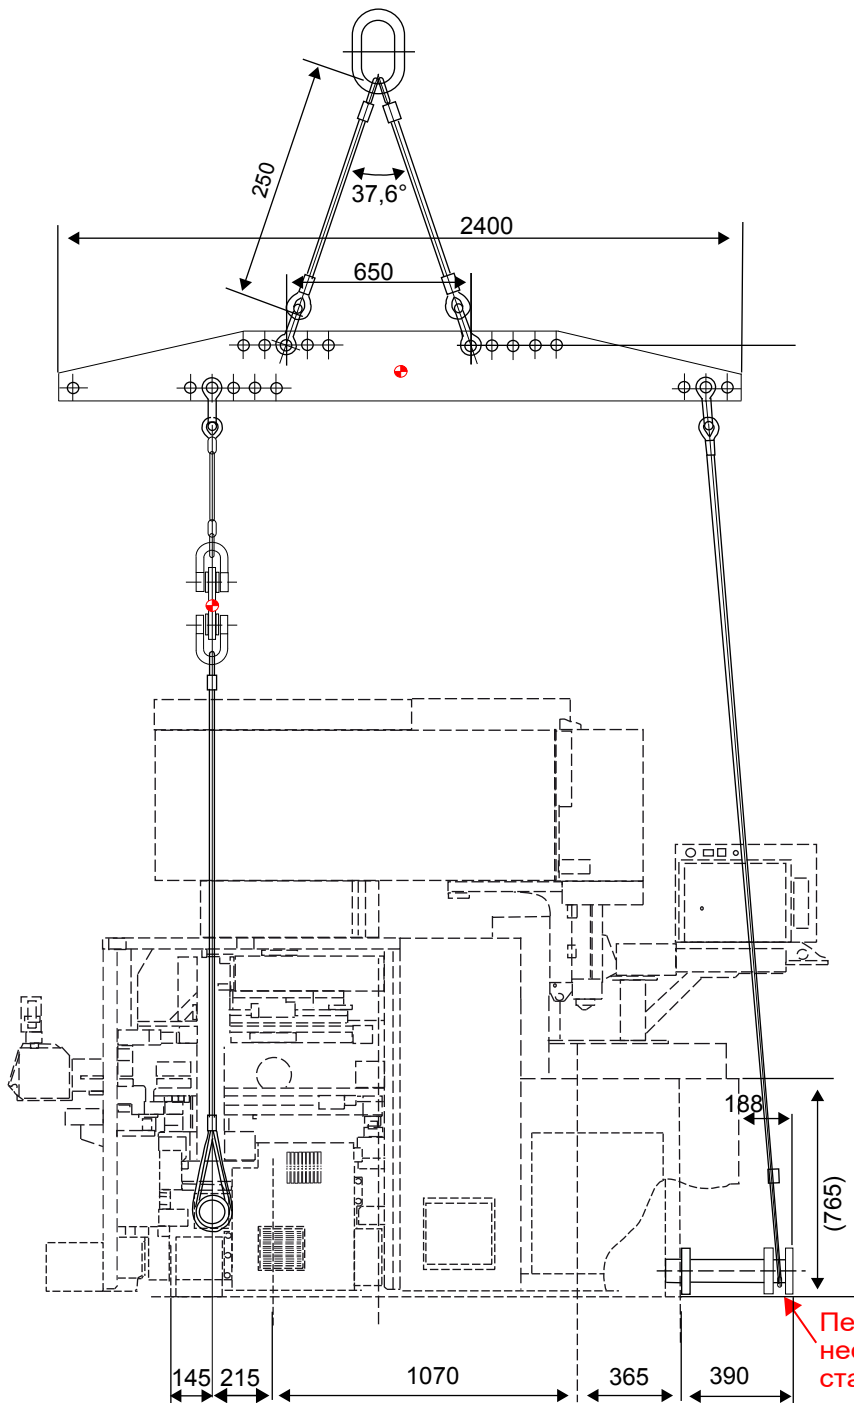

Перед разгрузкой
необходимо установить на
станке.



Станок должен транспортироваться только аттестованными специалистами.
Должны быть соблюдены следующие правила безопасности:
Подъемное и стропильное оборудование должны быть в рабочем состоянии.
Вспомогательные устройства для разгрузки станка подъемным краном должны быть обеспечены клиентом.

MP - серия
Модель: MP2400

gezeichnet/drawn:
geprüft/checked:
überarbeitet/revised:

Datum/Date:
29.10.14

Name/Name:
S. Barg
Y. Ucar





Лист транспортировки

Страница: 2/3
Технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления


Вид сбоку

Станок должен транспортироваться только аттестованными специалистами.
Должны быть соблюдены следующие правила безопасности:
Подъемное и стропильное оборудование должно быть в рабочем состоянии.
Вспомогательные устройства для разгрузки станка подъемным краном должны быть обеспечены клиентом.

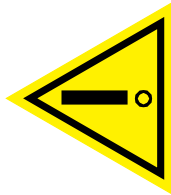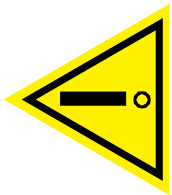

Поместите резиновые пластины между вилами и трубами, чтобы избежать смещения станка.

Транспортировка вилочным погрузчиком рекомендуется только если нет транспортного поддона.

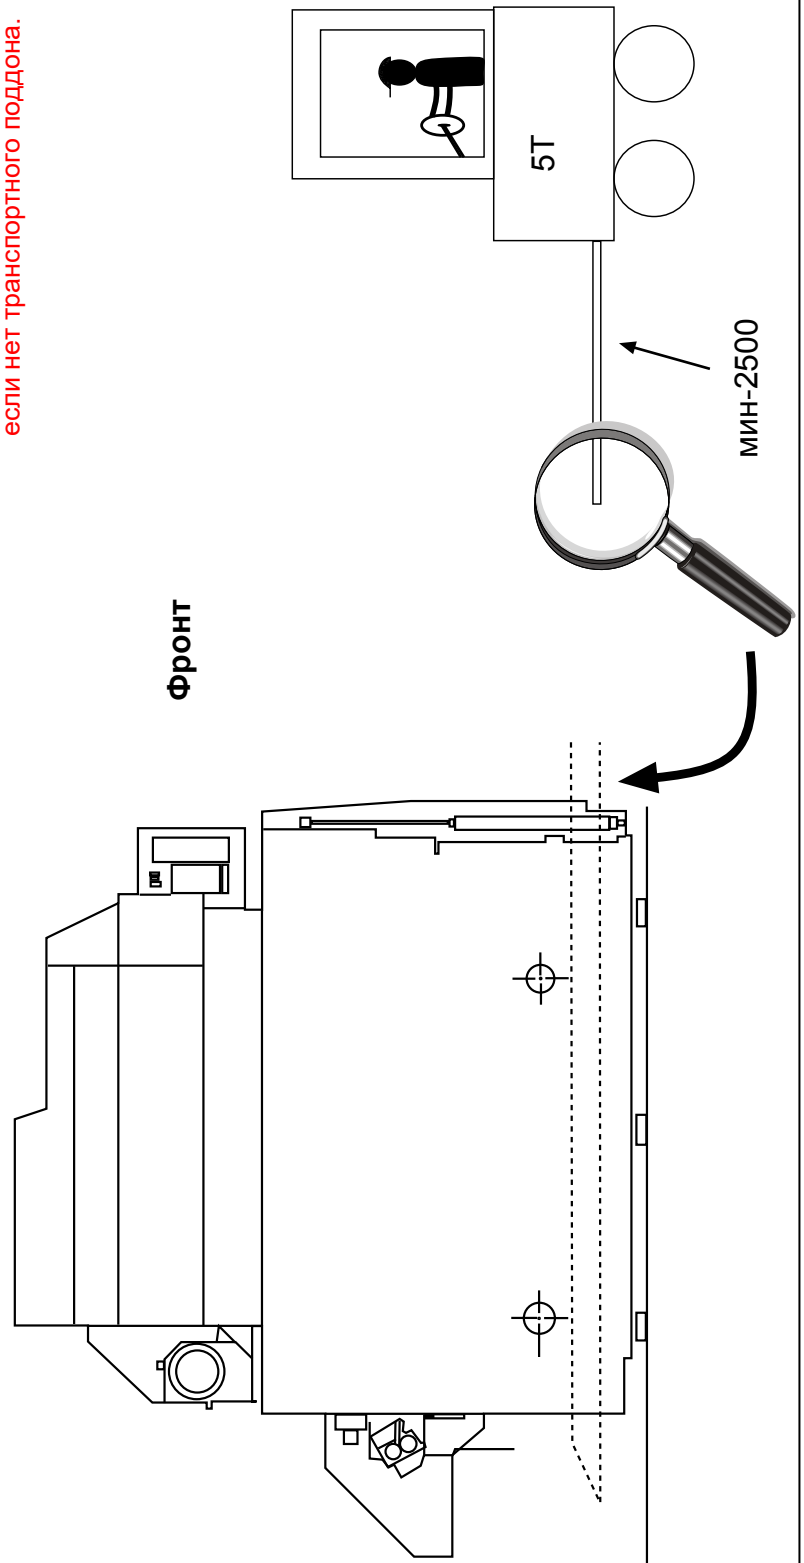

MP- серия
Модель: MP2400

gezeichnet/drawn:
geprüft/checked:
überarbeitet/revised:

Datum/Date:
29.10.14

02.02.15

Name/Name:
S. Barg
Y. Ucar



Лист транспортировки

Страница: 3/3
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления